


# Massage Oil Heater

---

ユーザーズマニュアル

この度は「オイルヒーター」をご購入いただき、ありがとうございます。  
安全に末永くお使いいただくために、ご使用前に必ず『ユーザーズマ  
ニュアル』に目を通してご理解いただいたうえでお使いください。  
お読みになった後も、すぐにご覧になれる場所に保管してください。

## 各部名称

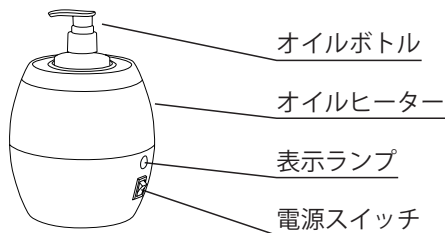

消費電力	定格電源	定格電流	最高使用温度
35-42W	100V	0.35-0.42A	約 60 度

名称	サイズ
オイルボトル	φ 50.8 × 155mm
オイルヒーター	φ 135 × 145mm

## 注意

- ウォーマーの中に水やオイルなどを直接入れないでください。
- 漏電や火災の原因となるため濡れたオイルボトルを使用したりオイルヒーターを水に浸したりしないでください。
- 以下の状態で電源を入れしないでください  
    オイル等が残量半分以下のボトル  
    ボトルがセットされていない状態
- 使用しない場合は電源を切り、コンセントから抜いてください。
- 使用中に電源プラグを抜いたりオイルヒーターの内側を触らないでください。

- 乳幼児・子供の手が届かない場所で使用・保管してください。
- 故障した場合は使用せず、販売店へご連絡ください。
- ガラスか PE (HDPE、LDPE) 製のボトルのみ使用できます。PET 製は溶ける可能性があるため絶対に使用しないでください。

## 使用方法

1. 安定した場所にオイルヒーターを設置し、電源プラグを差し込む。  
※ 電源プラグを差し込む前に、プラグが乾いていて汚れがないか確認してください。
2. オイルボトルにマッサージオイル等をボトルの半分以上入れ、ヒーターにセットする。
3. 電源スイッチを入れ、表示ライトが点灯するのを確認してください。  
15～20分程度でオイルが温まります。  
※ ボトル内の温度を均一化するためボトルを上下にゆっくりと何度かローテーションしてください。
4. マッサージオイル等の温度を確認し、オイルが適温まで加熱されたら電源スイッチを切る。  
※ 安全のため、オイル等を塗布する前に必ず温度を確認してください。

## メンテナンス

- 本製品は精密電気機器ですので取り扱いには十分注意してください。
- 水洗いやウェットタオルでの掃除はしないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 使用しない場合は電源を切り、プラグを抜いた乾燥した場所で保管してください。

## コンセントの差し込み口について

最初にコンセントの差し込み口の形が図 A (片側が長いタイプ) か図 B (同じ長さのタイプ) のどちらかをご確認ください。

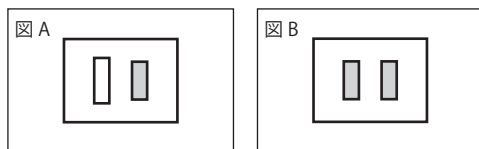


図 A の場合は、向きをよく確認し差し込んでいただければ使用できます。


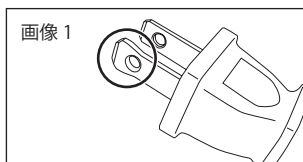


図 B の場合は、画像 2 のような延長コード (1500W) を家電量販店などでお買い求めいただければ使用できます。弊社でも取り扱っておりますので、ご購入の場合はご連絡ください。

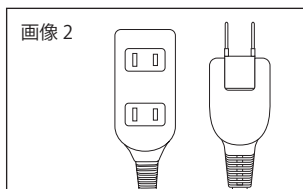

## 商品の保証について

無償保証期間はご購入日より 1 年間です。ただし、製造工程上の商品の欠陥 (初期不良) が原因による故障・事故に限ります。それ以降は有償修理となります。本書にあるような取り扱い上の諸注意を遵守しなかった場合やオイルセラピー目的以外での使用による場合はいかなる状況でも保証の対象外となります。また、オイルセラピーの一般的な禁忌事項や諸注意に従わないことが原因で起きた事故や怪我、その他のトラブルについて、当社は一切責任を負いかねます。ご購入時の保証書が掲示されない場合 (株) セイヨーが初期不良による故障・事故と判断しかねる場合はいかなる場合も保証の対象外とみなします。

※本機器の仕様やデザインは改良のため予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。